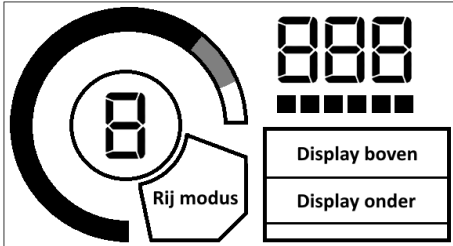


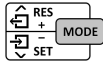
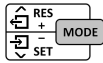
**Quick Reference Card** **VSTROM 1050 XT**

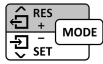
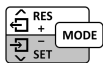
<b>Bandenspanning</b>	<b>Voor:</b> 2,5 Bar, <b>Achter:</b> 2,9 Bar (zowel bij 1 of 2 rijders)
<b>Vering (achter)</b>	<b>Zachter:</b> Draai links, <b>Stijver:</b> Draai rechts (standaard is 11 vanaf links)

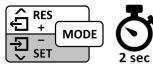
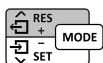
**Display indeling**



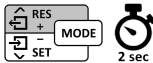
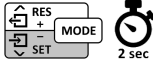
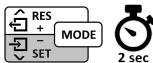
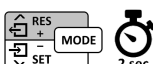
Display boven  
Display onder

<b>Rij mode (SDMS)</b>	Mode A: <u>Scherpe</u> response bij alle gasgreep standen Mode C: <u>Gematigde</u> response bij alle gasgreep standen		
<b>Traction Control (TC)</b>	Mode 1: Gevoeligheidsniveau TC in de <u>laagste</u> stand Mode 3: Gevoeligheidsniveau TC in de <u>hoogste</u> stand		
<b>ABS</b>	Mode 1: Bediening met <u>minimale</u> ABS-interventie Mode 2: Bediening met <u>meer</u> ABS-interventie		
<b>Rij instellingen aanpassen</b>	<i>Sluit het gas volledig om de instellingen aan te passen!</i>		
	Kies de juiste instelling		Meerdere keren indien nodig
	SDMS/TC: Pas instelling aan met de omhoog of omlaag knop ABS: Klik omhoog of omlaag 2 keer (bij de tweede keer 2 sec)		
	Exit		Meerdere keren indien nodig

<b>Display boven aanpassen</b>	Selecteren		Meerdere keren indien nodig
<b>Display onder aanpassen</b>	Selecteren		Meerdere keren indien nodig

<b>Dagteller (onder)</b>	(kies eerst de dagteller optie)		
<b>Helderheid display aanpassen (onder)</b>	(kies eerst de helderheid optie)		Meerdere keren indien nodig

**Quick Reference Card** **VSTROM 1050 XT**



<b>Instellingen Menu</b>	Enter Menu		
	Selecteer de juiste instelling met omhoog/omlaag knop: <b>DATE&amp;TIME</b> <b>RPM SET</b> <b>UNIT</b> <b>SERVICE</b> <b>HILL HOLD SET</b>		
	Selecteer item		
	Pas de instellingen aan (verschillend per instelling)		
	Bevestig/kies wijziging		
	Terug/Exit		Meerdere keren indien nodig

<b>Wijzig klok (zomer &amp; wintertijd)</b>	Zie "Instellingen Menu" en selecteer <b>DATE&amp;TIME</b>		
	Kies het getal van de tijd met de omhoog/omlaag knop		
	Selecteer getal		
	Wijzig het nummer met de omhoog/omlaag knop		
Bevestig wijziging		Herhaal vorige twee stappen indien nodig	

<b>Overige instellingen</b>	Zie "Instellingen Menu" en selecteer de instelling	
	<i>Bij loskoppelen accu, worden de instellingen naar default gezet!</i>	
<b>RPM SET</b>	Configureer het waarschuwinglampje voor hoge toeren	
	Mode	Stel de verlichting (aan, knipperen, uit) van het indicatielampje in (witte led boven de display)
	Main	Stel de verlichting timing van de led in
	Bright	Stel de helderheid van de led in
<b>UNIT</b>	Instellen	Instellingen voor km/h/mpg, verbruik en C°/F
<b>SERVICE</b>	Instellen	Stel datum en/of km stand in voor onderhoud
<b>HILL HOLD SET</b>	Instellen	Hill Hold aan of uit zetten

## Quick Reference Card

**V-STRON 1050 XT**


<b>Cruise Control</b>	<i>Vanaf 50 km/uur én de vierde versnelling!</i>		
	Zet de Cruise Control "aan"		Knopje op rechter handvat
	Zet de snelheid vast		
	Wijzig snelheid	Met de omhoog/omlaag knop: - Kort indrukken: met ongeveer 1 km/uur - Lang indrukken: continue verhogen/verlagen	
	Reset	Gashendel dicht, koppeling in of remmen	
	TC uit	Cruise control knop uitzetten of Mode knop indrukken	

<b>Hill Hold</b>	Voorwaarde	Hill Hold moet zijn ingeschakeld (in de settings)	
	Activeren	Wordt automatisch geactiveerd indien alle van onderstaande punten het geval zijn: - De motorfiets gestopt is op een helling - De rem(men) is/zijn gebruikt om te stoppen - De motor in een versnelling staat	
	Deactiveren	Gebeurt bij één van onderstaande acties: - Na 30 seconden - De motorfiets rijdt weg - 2x snel aan de remhendel trekken - De zijstandaard wordt uitgeklappt - De versnelling in zijn vrijstand wordt gezet	
	Instellen	Via het instellingen menu (on/off)	

<b>Handvatverwarming (Suzuki)</b>	Bedienen met het knopje op het linker handvat en achter elkaar indrukken tot de juiste stand. Het knipperende lampje laat met tussenpozen het geselecteerde warmte level zien.		
	1x drukken	Warmte level 3 (max)	Lampje knippert 3x
	nogmaals drukken	Warmte level 2	Lampje knippert 2x
	nogmaals drukken	Warmte level 1 (min)	Lampje knippert 1x
	nogmaals drukken	Handvatverwarming uit	Lampje is uit

## Quick Reference Card

**V-STRON 1050 XT**

<b>ABS uitzetten</b>	De ABS kan niet worden uitgeschakeld door een schakelaar of instelling. Deze truc laat zien hoe je het ABS echter wel kunt uitschakelen door het systeem voor de gek te houden. De ABS wordt opnieuw ingeschakeld, als de motor opnieuw wordt gestart.
<b>Voorwaarden</b>	Traction Control moet uit staan (Het TC lampje moet branden)
<b>Stappen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Start de motor en rij een paar meter, zodat het ABS lampje uit gaat.</li> <li>2. Zet de motor op de middenbok en zorg dat het achterwiel vrij kan draaien (terwijl je stil staat)</li> <li>3. Hou de voorrem vast, terwijl je het achterwiel steeds sneller laat draaien door op te schakelen van de eerste naar de volgende versnellingen.</li> <li>4. Als het ABS lampje aan gaat (samen met een  icoon), is het systeem gefopt en staat de ABS uit</li> </ol> <p>NB. Je moet deze stappen opnieuw doen als je de motor uit zet.</p>